



R3569 PTZ buitencamera met oplaadbare accu en zonnepaneel

Extra handleiding

Stap voor stap nemen wij u graag mee in de installatie van deze unieke en uiterst goede buiten camera van WOOX, model: R3569

Installatie

Stap 1.

zodra u de R3569 uitpakt pakt u dan eerst de USB-C laadkabel uit de doos en de camera unit. Steek de USB-C kabel in de laadpoort van de R3569 camera en het andere einde in de stroom adapter en laat de camera eerst ruim 2 uur opladen, de lading bij een nieuwe unit is zo'n 50% bij uitpakken maar wij raden aan om de camera eerst tot 100% op te laden zodat de werking direct goed van start gaat

achter de rubberen dop op het vierkante deel van de camera vindt u de laadpoort en de aan/uit schakelaar. Laat de schakelaar op uit staan en steek de USB-C laadkabel in de laadpoort en laat deze 2 uur zitten.





Stap 2.

U kunt de camera ophangen aan de meegeleverde beugel, het vierkante deel (achterzijde) van de camera past precies op deze beugel en met de meegeleverde schroeven schroeft u met de hand de camera op de beugel.



Stap 3.

zodra de camera aan de beugel hangt plaatst u het zonnepaneel op de steun naast, boven of onder de camera en zorg ervoor dat minstens 75% van het zonnepaneel vrij is voor zonlicht, dit is voldoende om middels het zonnepaneel de camera overdag bij te laden.





Stap 4.

Op de onderzijde van de camera zet de aan/uit schakelaar op aan en sluit de rubberen dop, in het midden opent u de USB-C ingang en sluit daarop de kabel van het zonnepaneel aan.

aan/uit schakelaar op aan



rubberen dop dicht en midden open



aansluitkabel zonnepaneel er in




Stap 5. Alvorens door te gaan met de koppeling van de camera met de app! Zorg er voor dat op de plaats waar de R3569 camera geïnstalleerd is er voldoende WiFi signaal is, een stabiel en goed WiFi signaal is nodig om deze camera optimaal te kunnen gebruiken! U kunt uw WiFi signaal op de plaats van de camera testen door uw telefoon op uw WiFi netwerk in te schakelen en de app "Speedtest by Ookla" te downloaden, u opent deze app op de plaats van de camera en doet de speed test, start de test binnen 2 seconden en heeft u meer dan 20mb/s per seconde download en minstens 1mb/s upload snelheid dan is dit voldoende voor een goede werking, doe de test een 2^e keer om zeker te zijn dat uw signaal ook stabiel is. Is uw snelheid niet toereikend of onstabiel op de plaats van de camera zorgt u er dan eerst voor dat uw WiFi signaal verbeterd wordt of hang de camera op een betere WiFi signaal plaats.




Stap 6.

We gaan nu de camera met de app verbinden zodat u de echte kracht van dit apparaat gaat ontdekken en een mooi stukje slimme technologie toevoegt aan uw huis of bedrijf! **Let op, onderstaande stappen zijn voor nieuwe gebruikers, voor bestaande gebruikers raden wij u aan om deze stappen te volgen vanaf "toevoegen apparaat"**

Download de WOOX Home app op uw android of iOS smartphone / tablet en open deze



Open de app en kies voor creëer een nieuw account

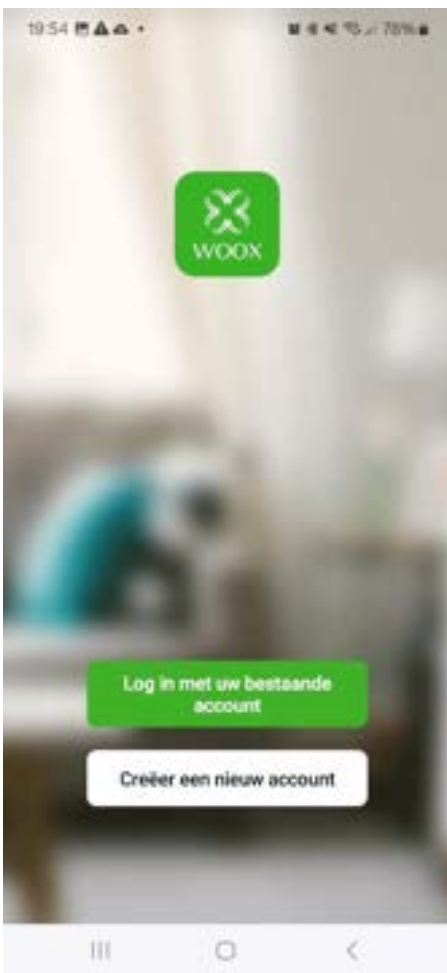

vul uw email adres in en stem in met het beleid, en klik op de knop "Haal verificatiecode op"



de verificatiecode ontvangt u op uw email adres, vul deze in







stel uw eigen wachtwoord in met minimaal 6 of maximaal 20 tekens en klik op **VOLTOOID**

als u deze opties aan laat staan krijgt u de beste ervaring met de app en heeft o.a. toegang tot de online ondersteuning klik op **GO TO APP**

de app opent het homescreen

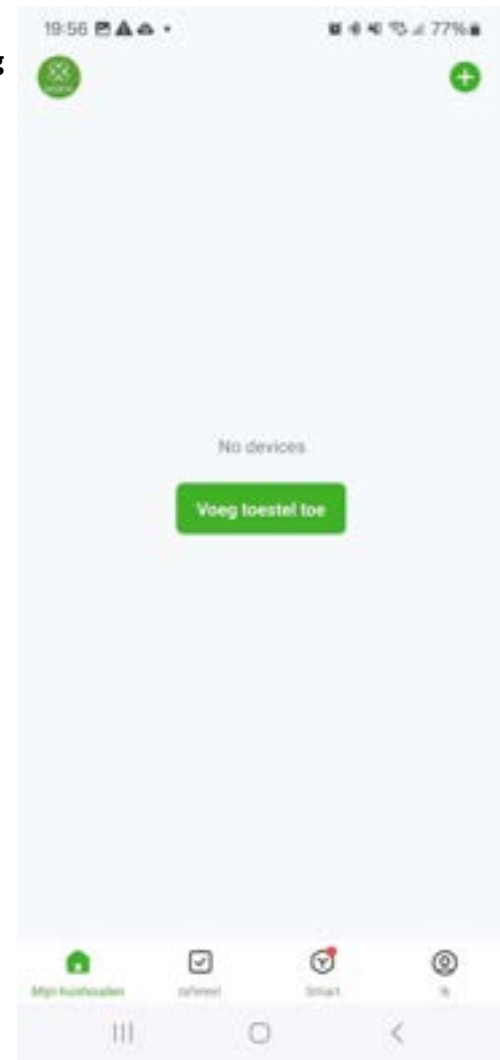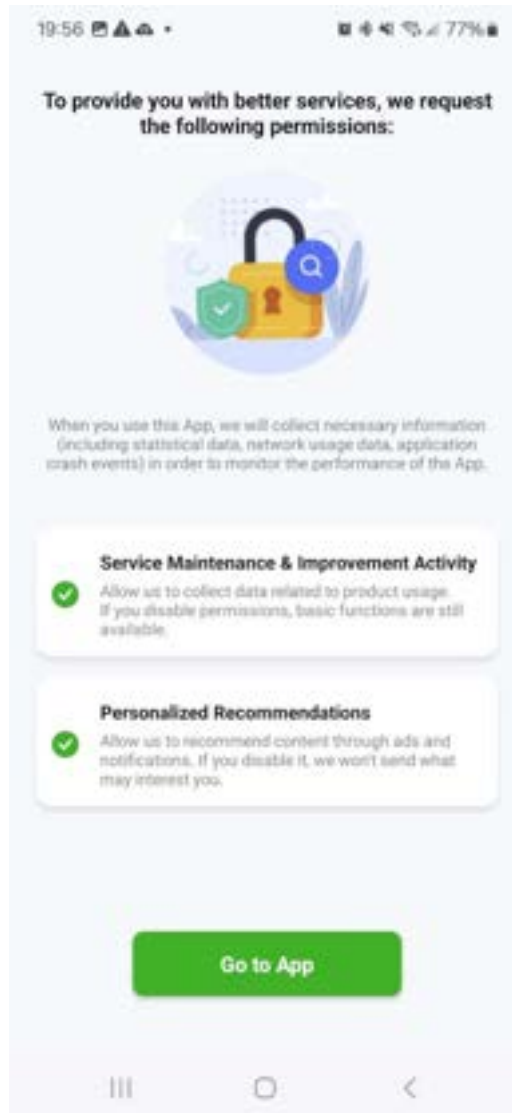



U kunt nu de camera gaan koppelen, zorg ervoor dat de camera aan staat en dat de blauw/rood led snel knippert, is dat niet zo dan kunt u met het meegeleverde pincet de reset eerst uitvoeren, de reset knop zit onder de rubberen dop onderop de lens van de camera, een reset voert u uit door met de pincet 10 seconden het reset knopje ingedrukt te houden, de camera zal dan ook zeggen in het Engels dat hij een "factory reset" maakt.

En zorgt ervoor dat uw smartphone/tablet met uw eigen WiFi netwerk verbonden is!



Klik op de groene knop “voeg toestel toe”

in het menu links kiest u dan voor outdoor cameras en klik op de R3569

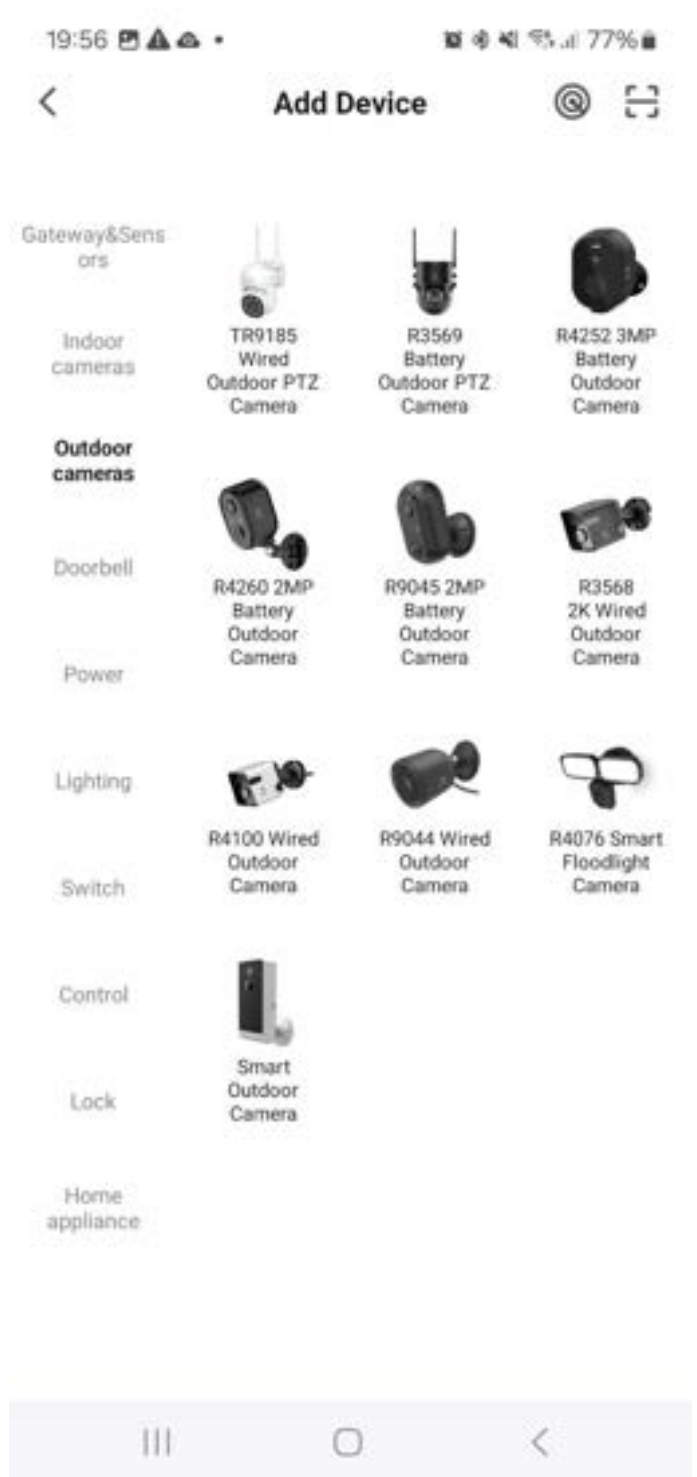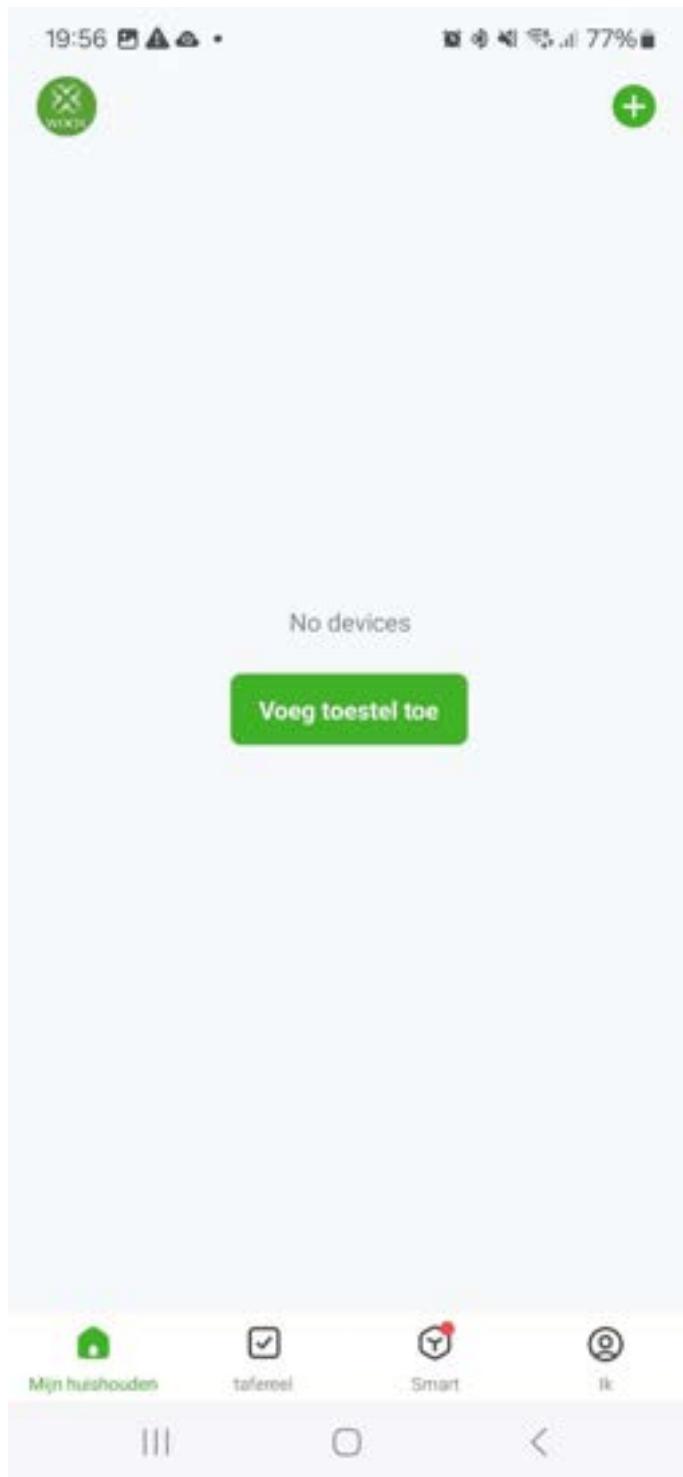



de app legt u ook uit hoe u een reset uit kunt voeren alvorens de app koppeling te maken, klik op "next"

de reset manier word met plaatjes uitgelegd, klik op "next"

19:56 [status icons] 77%



Reset the device



Turn on power switch.



19:57 [status icons] 77%



Reset the device



Press and hold the RESET button for 5 seconds to enter pairing mode, and the indicator should flash in blue and red color.


If device is already in pairing mode, move to next step.





vul uw WiFi netwerk in,
als uw smartphone/tablet al
gekoppeld is met uw WiFi netwerk
zal de naam van het netwerk al
verschijnen, u hoeft dan enkel
het wachtwoord in te vullen en
op “volgende” te klikken

wanneer u een gecombineerd WiFi
netwerk heeft 2.4/5GHz krijgt u deze melding,
de WOOX R3569 koppelt met dit gemixte kanaal
dus klikt u op de blauwe zin “[Connect with current
network](#)”

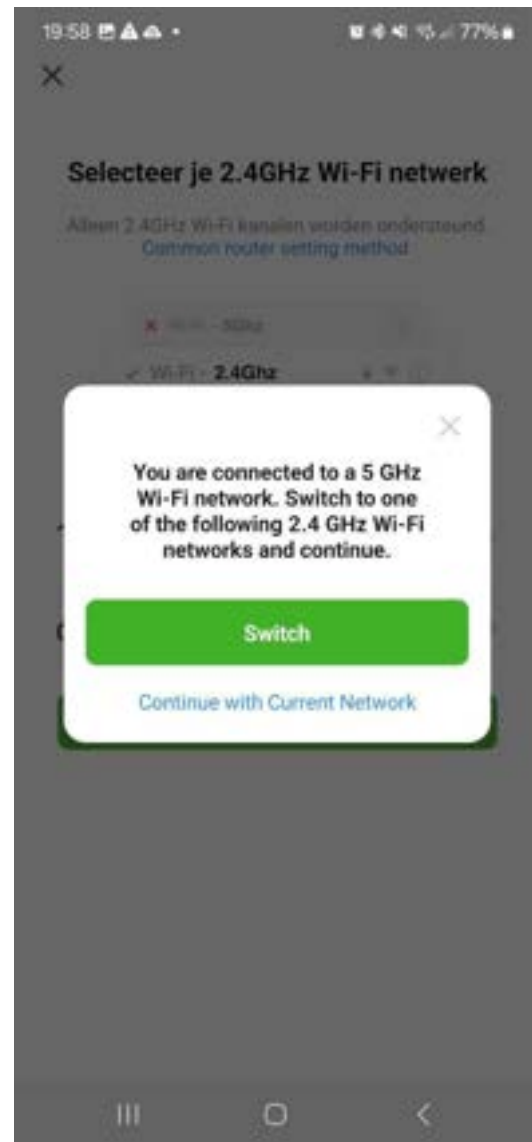




Deze QR code verschijnt in beeld, u houdt deze voor de lens van de R3569 camera, op zo'n 15cm, als u een piep hoort, of de R3569 hoort praten dan ziet hij hem en klikt u op "Hoor een toon"
Wanneer hij de QR code niet pakt zorg er dan voor dat er een schaduw op uw scherm komt door bijvoorbeeld met uw andere hand de zon af te schermen van uw scherm, dit helpt en zal de QR code voor de camera beter leesbaar zijn!




camera gaat verbinding maken.....
wacht rustig af, de app geeft vanzelf aan als hij verbonden is (zie volgend scherm)
wanneer het niet lukt, probeer het dan opnieuw, controleer uw WiFi netwerk en verklein de afstand tot uw router

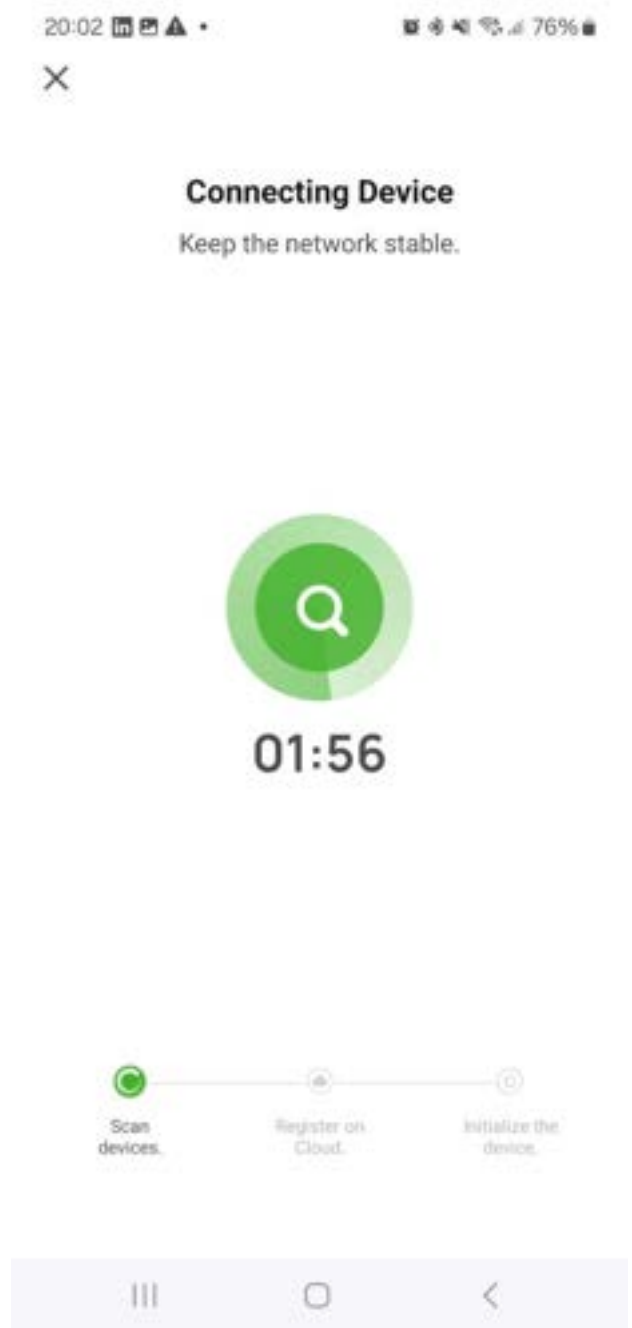




Camera is verbonden met de app en uw netwerk
U kunt in dit scherm nog even snel de naam
aanpassen door op het potloodje te klikken
(dit kan later ook nog via instellingen)
Klik op “voltooid” om naar het hoofdscherm te
gaan

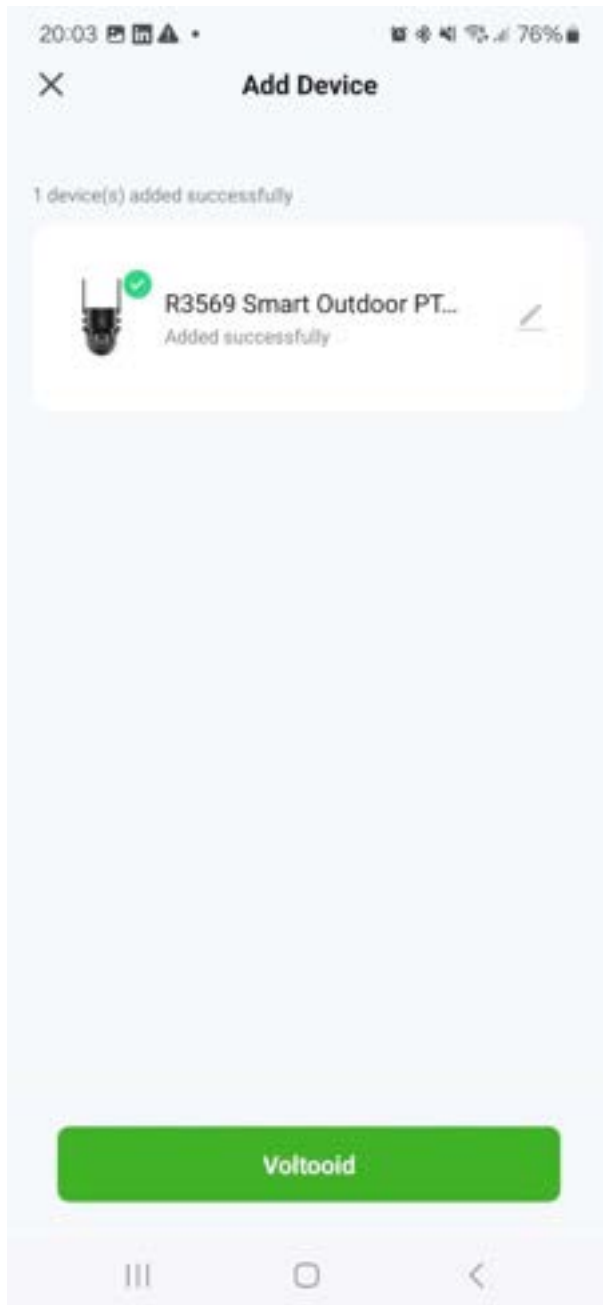

Camera staat in het hoofdscherm van uw app,
dit scherm toont zich altijd als eerste wanneer
u de WOOX Home app opent, wanneer u meer
WOOX apparaten koppelt in de app ziet u deze
hier ook bij staan

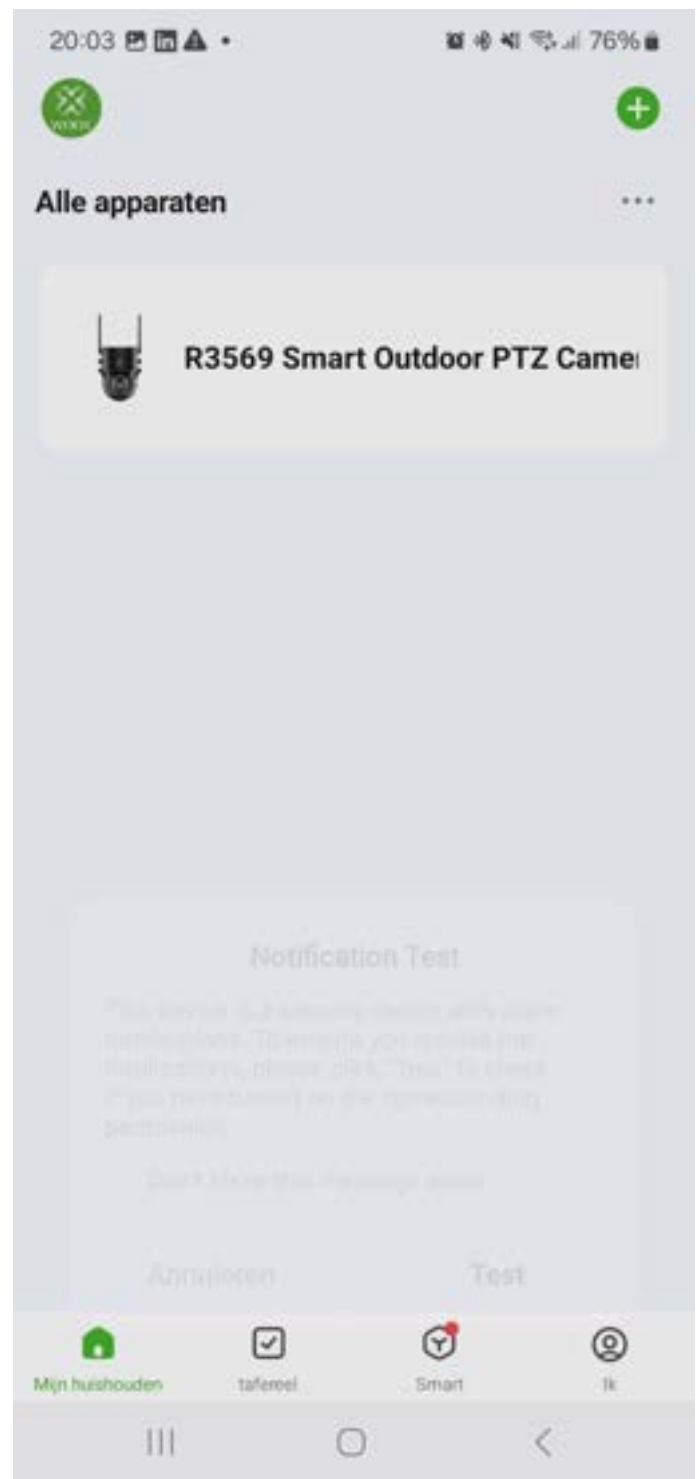




wanneer u de R3569 camera vanaf het hoofdscherm aanklikt opent de camera zich, u ziet het beeld dat de camera ook ziet, u ziet linksboven de batterij lading, rechts ziet u dat het geluid uit staat, de WiFi stream snelheid en een beeldinstelling knop Rechtsboven de drie puntjes ... hier klikt u op om naar de product instellingen te gaan Onderin het beeld ziet u snelkoppelingen van instellingen en weergave, o.a. scherm vergroten, foto maken, praten, opname en meer....




wanneer je de rechter knop onderin “meer” aanklikt opent het “features” menu zich van de camera, hier kunt u snel zien welke instellingen aan staan (rood gekleurd) en kunt u snel door klikken naar bepaalde instellingen van de R3569

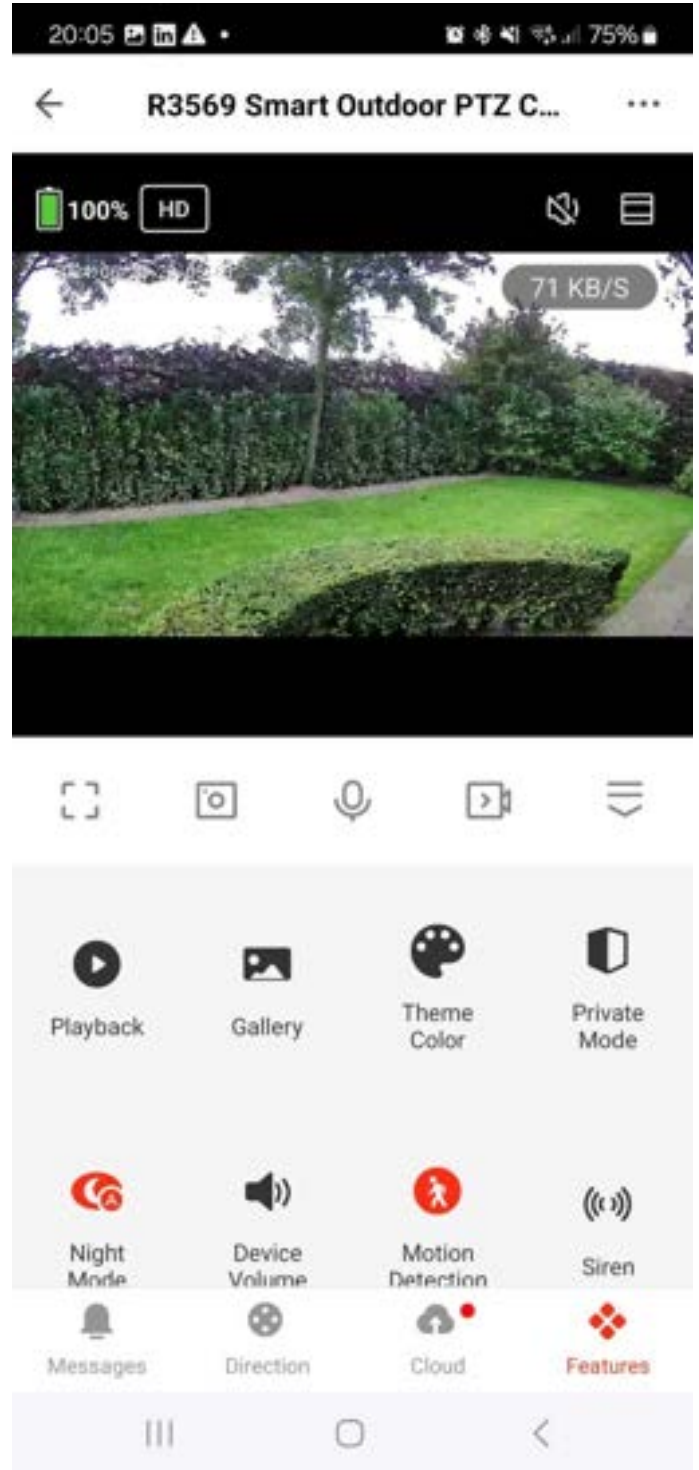



Wanneer u op het beeldscherm icoontje klikt word het beeld scherm vullend zoals u hieronder ziet u kunt met de ronde navigatie knop de camera draaien, u kunt ook de camera draaien door over het scherm te slepen met uw vingers. Dit scherm vullend beeld is heel handig wanneer u bijvoorbeeld de WOOX Home app op een tablet zet en deze gebruikt als live stream van uw camera ter bewaking. Ook is dit scherm vullend beeld groter en geeft veel scherpe details van hetgeen de camera ziet.

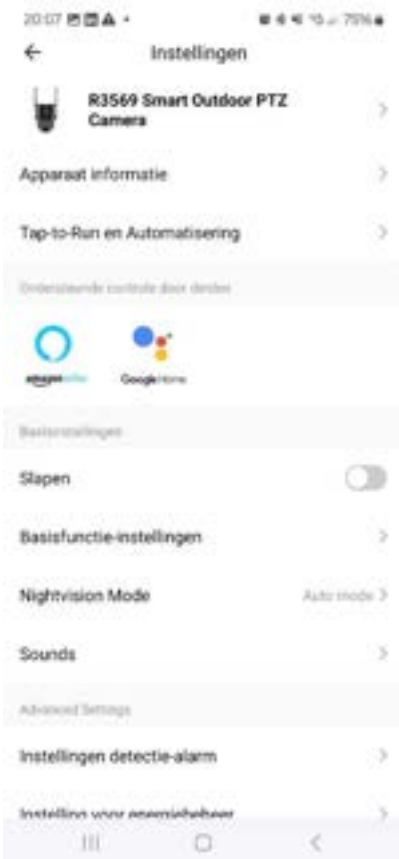


De drie puntjes, ... zoals u eerder las gaat u in het camera scherm naar het instellingen menu, volledige menu wanneer men op de drie puntjes klikt, u ziet dan het scherm hier links, u vindt daar alle instellingen mogelijk in de camera, wanneer u een spraakbesturing speaker wilt koppelen aan de WOOX camera of een Nest Hub of Echo Show om live beelden te streamen naar die devices klikt u op het logo van Amazon of Google om de koppeling compleet te maken.


Een aantal belangrijke basis instellingen bespreken we in de volgende app screenshots!



Wanneer u klikt in het instellingen menu van de camera op “Basisfunctie-instellingen” ziet u dit scherm hieronder -indicatielampje, dit is het LEDje wat brand op de camera, wilt u de camera niet op laten vallen kunt u dit uit zetten -flip scherm, mocht het zo zijn tijdens de installatie de camera dat het beeld onderste boven staat dan schuift u deze functie aan om het beeld te draaien -tijd watermerk, is de tijd die zich in beeld toont bij opnames, wilt u die dan laat u hem aan staan -Sprak methode, kies de richting van de audio die u wenst, wilt u kunnen luisteren en spreken tegen de camera dan kiest u voor “twee richting audio” bij een-richting kunt u alleen luisteren naar wat de camera waarneemt aan geluiden.

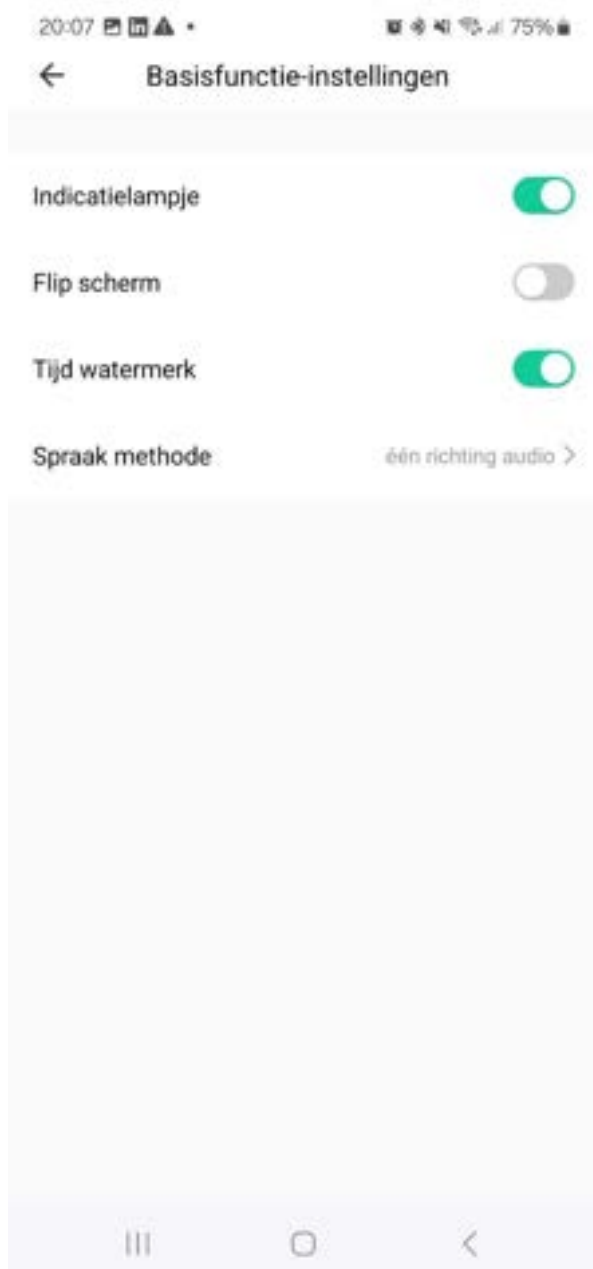


instellingen detectie-alarm scherm
Bewegingsdetectie alarmschakelaar; wanneer deze aanstaat krijgt u melding van de camera via de app
Gevoeligheid; hoe gevoelig reageert de WOOX op beweging
Lichaamsdetectie; mensen detecteren
Alarm interval; hoe vaak achter elkaar mag de camera meldingen geven.

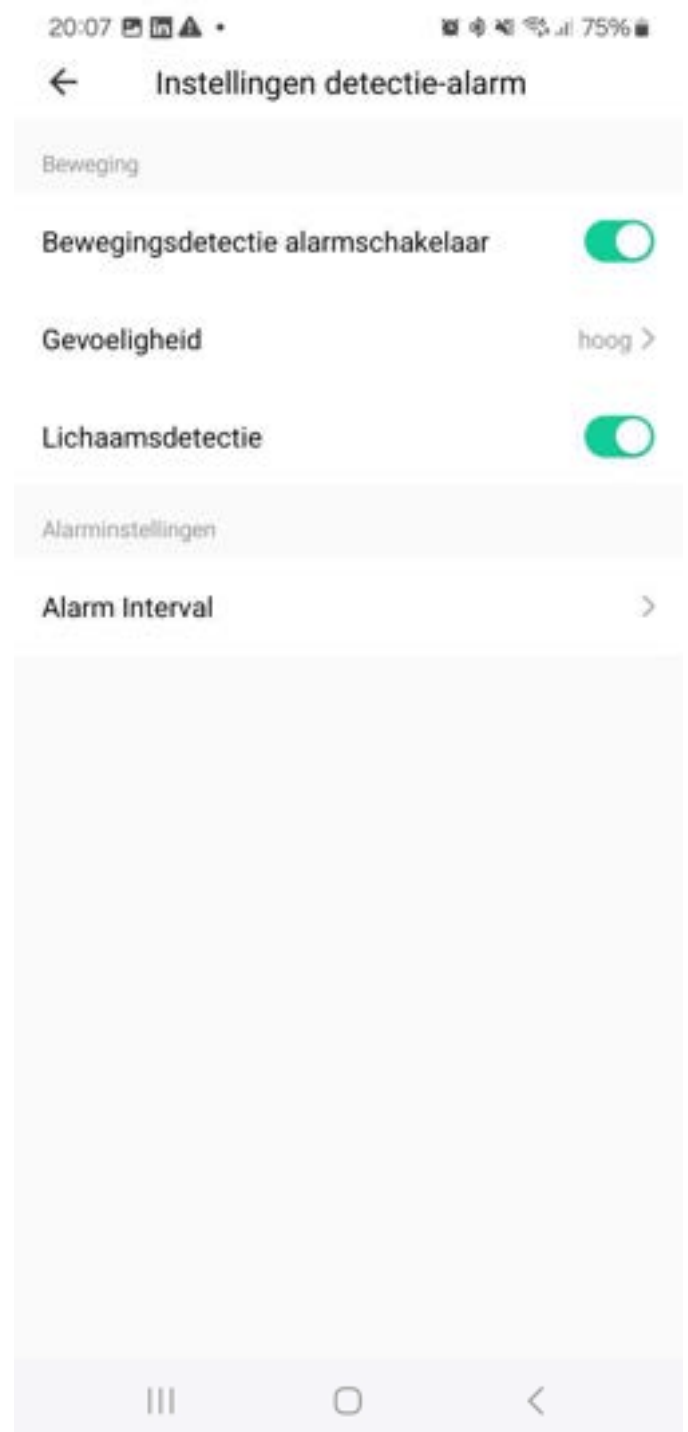




Firmware updates

Zeer belangrijk, controleer na installatie van de camera of er een firmware update beschikbaar is, zo ja installeer deze dan. Daarnaast kiest u er het beste voor om "Automatische upgrade" aan te zetten, uw camera is dan altijd up-to-date

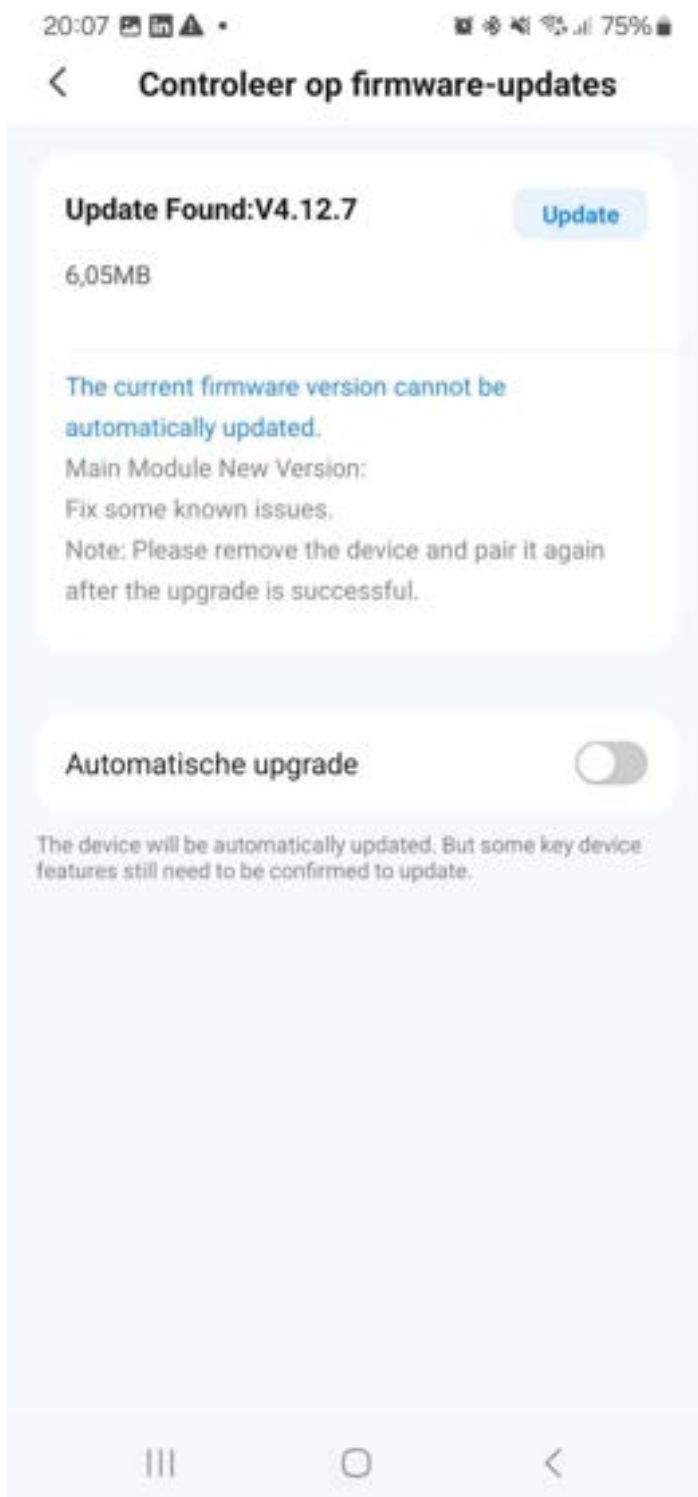

De R3569 camera heeft zoals eerder uitgelegd drie opties tot opslag van de beelden. De SD kaart manier leggen we in een apart hoofdstuk uit op volgende pagina. Maar in het instellingen menu vindt u ook de optie naar Cloud opslag

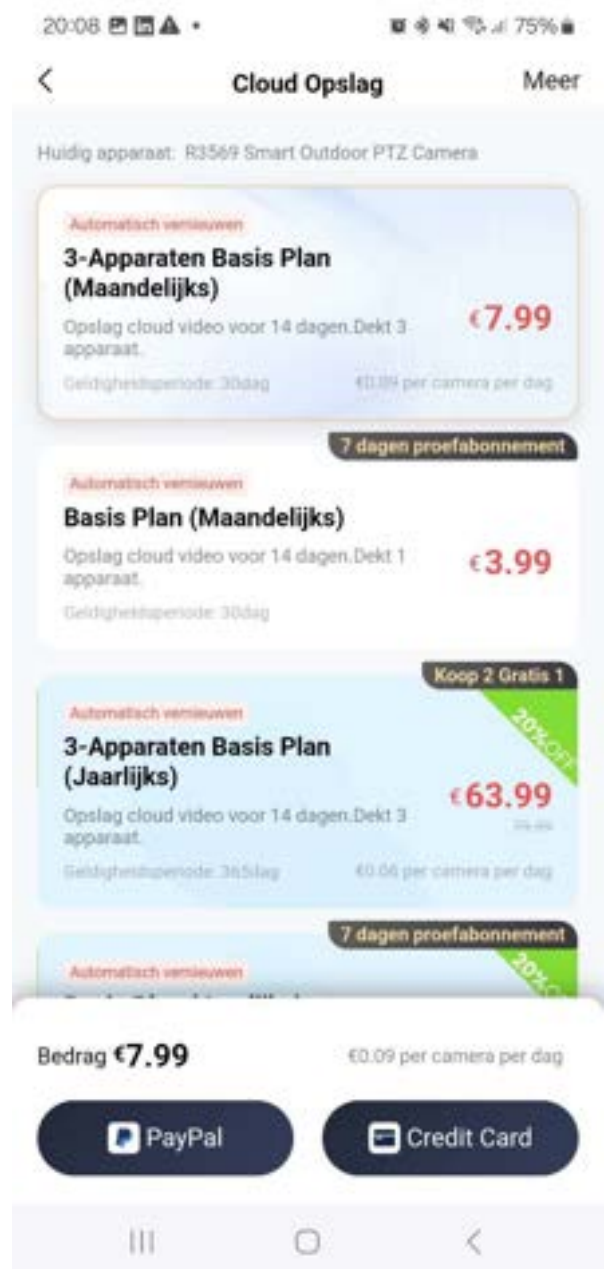



Installatie SD kaartje voor opslag beelden

een populaire en eenvoudige manier om uw beelden op te slaan in uw R3569 camera en deze ten alle tijden via de WOOX Home te kunnen bekijken is om een Micro SD kaartje te installeren in de camera, dit kan tot een opslag grootte van 128GB. Wanneer u een SD kaartje installeert in de camera zal deze de bewegingen, beelden opslaan op het SD kaartje, wanneer de opslag van het SD kaartje vol is zal de WOOX R3569 camera de oudste beelden overschrijven met de nieuwe beelden, bij een 32GB kaartje zult u bij gemiddeld gebruik zeker altijd 14 dagen aan beelden hebben om terug te kijken.

De SD kaart slot bevindt zich onder de lens



het SD kaart kan maar op 1 manier er in



Kaartje zit vast wanneer u de klik voelt



Sluit de rubberen dop af zodat alles waterdicht is






SD kaart instellingen in de app voor beste resultaat

klik op “geheugenkaartinstellingen”
wanneer u dit niet ziet is het SD kaartje
niet geschikt en probeert u het beste
een ander.



zet het SD-kaart opname schuifje aan
zet Opnamemodus op “Evenement opname”

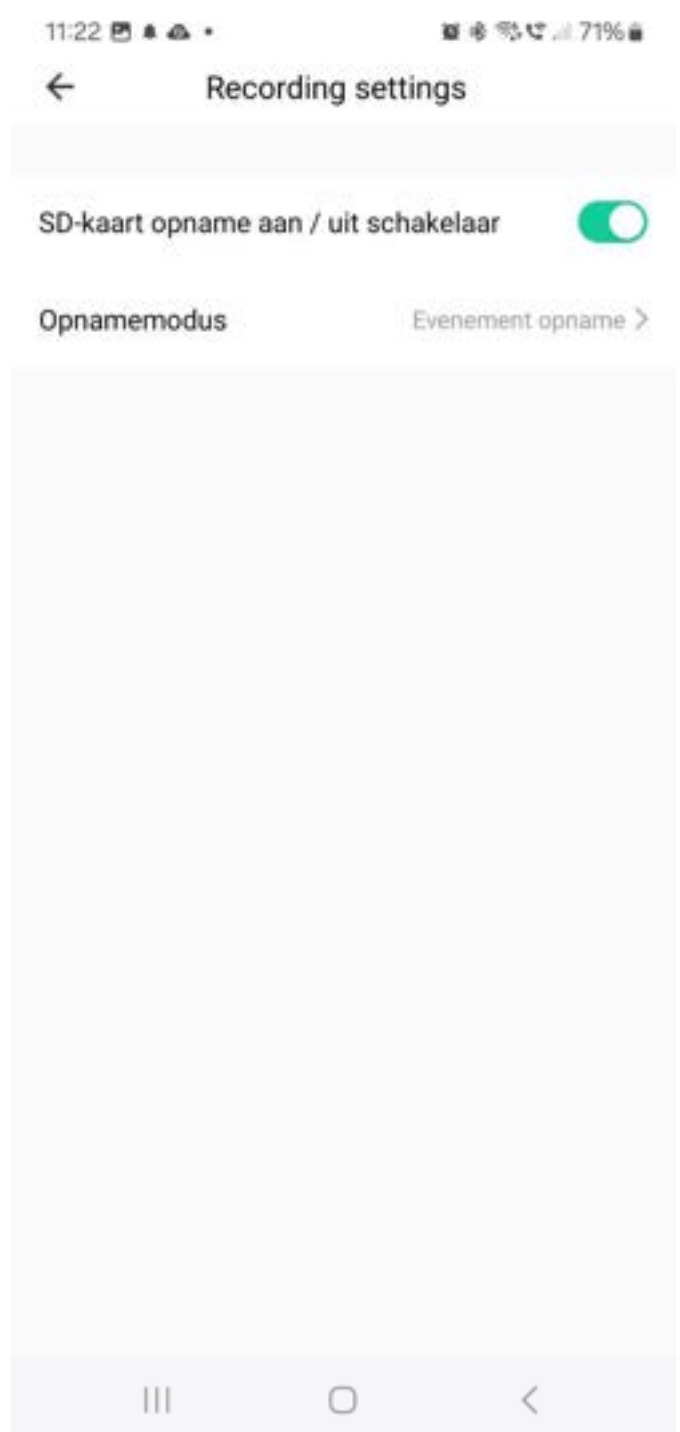

Veel plezier met uw WOOX R3569 camera!